


ขอขอบคุณที่เลือกใช้ Car WiFi จาก "True" ที่จะช่วยให้การใช้งาน Internet ด้วยอุปกรณ์พกพาของคุณผ่านเครือข่าย Wi-Fi ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่คุณกำลังเดินทางอยู่ในรถยนต์ด้วยโครงข่าย 3G/4G Truemove-H ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในประเทศ

รูปแบบการใช้งาน


เสียบปลั๊กขั้วต่อไฟฟ้าของ 4G Car WiFi เข้าไปในช่องที่จุดบุหรี่ขนาด 12V ในรถยนต์ของคุณ จากนั้น 4G Car WiFi สามารถที่จะ:

- ให้ความเข้ากันอันเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์ Wi-Fi
- ช่วยไฟให้กับอุปกรณ์ พ่วงพอร์ต USB (5V, 1A)

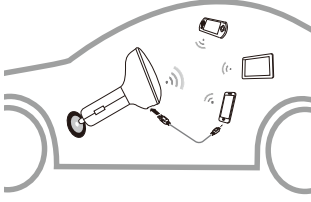

เรียนรู้เกี่ยวกับ 4G Car WiFi ของคุณ

รูปต่อไปนี้เป็นแสดงรูปร่างและแบบของ 4G Car WiFi ภาพดังกล่าวใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น พลิกรุ่นที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป

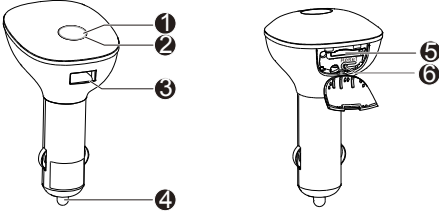

1 ปุ่มเปิด/ปิด

2 ไฟแสดงสถานะ

- สีแดงกะพริบ: 4G Car WiFi กำลังเริ่มต้นระบบ
- สีแดงหยุดนิ่ง: 4G Car WiFi ไม่สามารถลงทะเบียนกับเครือข่าย หรือเฉพาะเครือข่าย 2G เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้
- สีเหลืองหยุดนิ่ง: ความแรงของสัญญาณ 3G/LTE อ่อน หรือเปิดใช้งานฟังก์ชันการประหยัดภายนอกแล้ว
- สีเขียวหยุดนิ่ง: ความแรงของสัญญาณ 3G/LTE ดี
- สีน้ำเงินเขียว: โพรไฟล์ 4G Car WiFi กำลังทำการอัปเดต
- สีม่วงหยุดนิ่ง: มีข้อความที่ยังไม่อ่านในกล่องข้อความเข้าของคุณ หรือที่เก็บข้อความเต็ม กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อให้ไฟแสดงสถานะแสดงสถานะของเครือข่ายต่อ

3 พอร์ต USB

4 ขั้วต่อไฟฟ้า 12 V

5 ช่องใส่ไมโครซิมการ์ด

6 ปุ่มรีเซ็ต

กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อคืนค่า 4G Car WiFi เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

หมายเหตุ:


การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของ 4G Car WiFi จะลบการตั้งค่าก่อนหน้านี้ทั้งหมด

เริ่มต้นการใช้งาน


ขั้นตอนที่ 1:

ใส่ไมโครซิมการ์ดของคุณ (ไมโครซิมการ์ด จะต้องได้รับการลงทะเบียนเปิดให้บริการแล้ว)


1



2

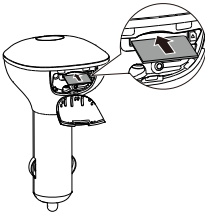

3



ขั้นตอนที่ 2:

เสียบ 4G Car WiFi เข้าไปในช่องที่จุดบุหรี่ขนาด 12V ในรถยนต์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3:


กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิด 4G Car WiFi ของคุณ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Truemove-H โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 4:

ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่สร้างใหม่ล่าสุดบนอุปกรณ์ของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และแท็บเล็ตแบบพกพา) เลือก SSID ของ 4G Car WiFi "true_carwifi_xxx" และป้อนข้อมูลคีย์ Wi-Fi

หมายเหตุ:

- SSID คำเริ่มต้น และรหัสผ่าน Wi-Fi จะสัมพันธ์กับรุ่น 4G Car WiFi ตามรูปที่แสดงดังต่อไปนี้
- หากคุณไม่ได้ทำการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งาน Wi-Fi ใหม่ ป้อนข้อมูลรหัสผ่าน Wi-Fi ใหม่

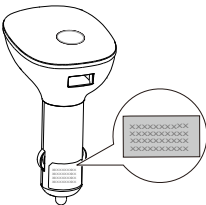

ตอนนี้ คุณได้รับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 4G Car WiFi แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบการใช้งานและรายละเอียดส่งเสริมการขายได้ที่

www.truemove-h.com/carwifi

หมายเหตุ:

หากไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ 4G Car WiFi ภายใน 30 นาที 4G Car WiFi จะระงับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อนาคตจะมีความต้องการใช้งานอีกครั้ง และหากไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 4G Car WiFi จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

จัดมารับ 4G Car WiFi ของคุณผ่าน HUAWEI HiLink APP

ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเช่น SMS และเครือข่ายการรับส่งข้อมูล หรือเปลี่ยน SSID และรหัสผ่าน Wi-Fi ของ 4G Car WiFi ด้วย HUAWEI HiLink APP

ดาวน์โหลด HUAWEI HiLink APP:



หมายเหตุ:

สำหรับอุปกรณ์ Android หากไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลด HUAWEI HiLink APP ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ 4G Car WiFi ของคุณ ป้อนข้อมูล <http://192.168.1.1> ในช่องที่อยู่เบราว์เซอร์ และดาวน์โหลด HUAWEI HiLink APP จากหน่วยงานจำหน่ายของ 4G Car WiFi โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอที่แจ้งเตือน HUAWEI HiLink APP อาจไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถอัปเดตได้จากอินเทอร์เน็ต

เปลี่ยน SSID และรหัสผ่าน Wi-Fi ด้วย HUAWEI HiLink APP

1. จาก HUAWEI HiLink APP เลือก การตั้งค่า ในเมนูทางด้านบน
2. เลือกที่ Wi-Fi ของฉัน
3. เปลี่ยน ชื่อ Wi-Fi (SSID) และ รหัสผ่าน ของ True CAR WiFi

คำแนะนำการใช้งาน

1. หาก 4G Car WiFi ไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ให้ลอง:
 - รีเซ็ต True CAR WiFi
 - รีเซ็ต 4G Car WiFi เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
 - ติดต่อร้านค้าจำหน่ายสินค้า
2. การป้องกันความร้อนสูง: หากอุณหภูมิของอุปกรณ์เกินกว่าระดับอุณหภูมิการทำงานที่แนะนำ พักใช้งาน Wi-Fi หรือการชาร์จภายนอกอุปกรณ์ใช้งาน ดังนั้น กรุณาใช้อุปกรณ์ภายในระดับอุณหภูมิที่ยอมรับได้
3. ห้ามใช้ในช่วงฤดูร้อนที่แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 12V. มิฉะนั้นแล้ว 4G Car WiFi ของคุณอาจได้รับความเสียหาย
4. รถมอเตอร์ไซด์จะมีกระแสไฟของที่จุดบุหรี่ชั่วคราวในขณะที่สตาร์ท จากนั้น 4G Car WiFi จะถูกปิดการเชื่อมต่อใหม่ กดปุ่มเปิดปิด

4G Car WiFi ของท่านจะได้รับประกันจาก "true" เป็นเวลา 1 ปี ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

- สินค้าที่ถูกนำไปใช้อย่างผิดกติกา มีไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ของสินค้าที่ระบุไว้บนเอกสารแนบมาย สินค้าอยู่ในสภาพที่ผิดกติกา หรือได้รับการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง
- สินค้ามีการสัมผัสความชื้น อุณหภูมิ หรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- สินค้าถูกดัดแปลง เชื่อมโยง หรือติดตั้ง ที่ไม่ได้รับรองจากผู้ผลิต
- สินค้าถูกนำไปใช้ผิดๆ ถูกๆ หลาย ทำลาย ประสิทธิภาพใดๆ ๓๓ เปลี่ยนแปลง หรือได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
- สินค้าถูกน้ำ หรืออาหาร ปรับแต่งจากจุดขายของสินค้า หรือถูกกระทำอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบรับพิชชของของบริษัทฯ