

ตำแหน่งปุ่มกดและช่องใส่ SIM Card สำหรับ True SMART MAX 4.0


1. ตัวเครื่องด้านหน้า

1. ปุ่มเมนู (Menu)
2. ปุ่มโฮม (Home)
3. ปุ่มย้อนกลับ (Back)
4. กล้องหน้า (Front Camera)
5. ลำโพง (Speaker)



2. ตัวเครื่องด้านหลัง

1. กล้องหลัง (Back Camera)
2. ไฟแฟลช (Flash)
3. ลำโพง (Speaker)

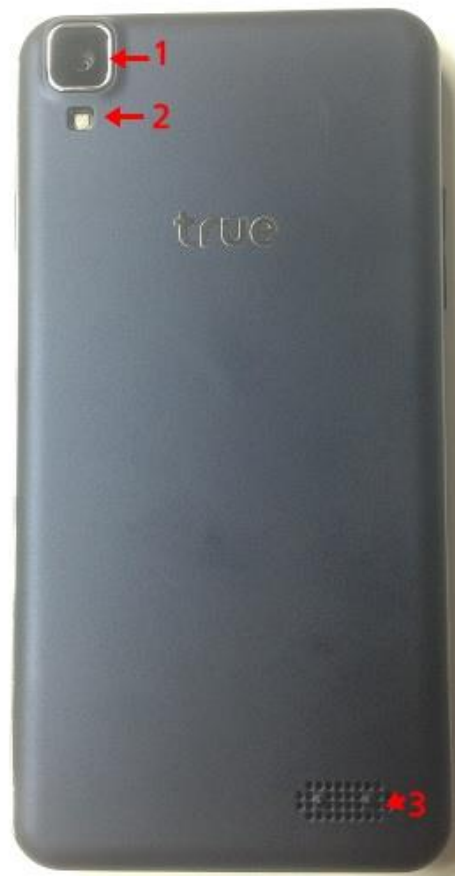

3. ตัวเครื่องด้านซ้าย

- ปุ่มเพิ่ม-ลด เสียง (Volume up-down)



4. ตัวเครื่องด้านขวา

- ปุ่มเปิด-ปิด เครื่อง (Power Button)



5. ตัวเครื่องด้านบน

- ช่องหูฟัง (Headphone Jack)



6. ตัวเครื่องด้านล่าง

1. ไมโครโฟน (Microphone)
2. ช่อง USB Port
3. ลำโพง (Speaker)



7. เมื่อเปิดฝาหลัง

1. ช่องใส่ซิม 1 (SIM 1)
2. ช่องใส่ซิม 2 (SIM 2)
3. ช่องใส่ SD การ์ด (Micro SD)



8. อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

1. เครื่อง True SMART MAX 4.0
2. แบตเตอรี่ขนาด 1,400 mAh
3. สายชาร์จ
4. อะแดปเตอร์
5. หูฟัง
6. ฟิล์มกันรอย
7. เคสใส 1 ชิ้น
8. คู่มือการใช้งาน

