

แพ็คเกจ True SMART TAB 4G SPEEDY 7.0

1. กล้องอุปกรณ์



2. อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย

- เครื่อง True SMART TAB 4G SPEEDY 7.0
- USB Cable
- Adaptor Power
- Headset
- Silicone Case
- Film กันรอย
- ใบรับประกันสินค้า
- ฟ้ำเชิตฟุ่น
- คู่มือการใช้งาน
- แบตเตอรี่ขนาด 3,100 mAh



3. ตัวเครื่องต้นแบบ

- 1) USB Charger/Data
- 2) ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม




4. ตัวเครื่องด้านล่าง

- ลำโพง [Speaker]



5. ตัวเครื่องด้านขวา

- 1) ไมโครโฟน [Microphone]
- 2) ปุ่มเปิด - ปิด [Power On/Off]
- 3) ปุ่มเพิ่ม - ลดเสียง [Volume Up/Down]

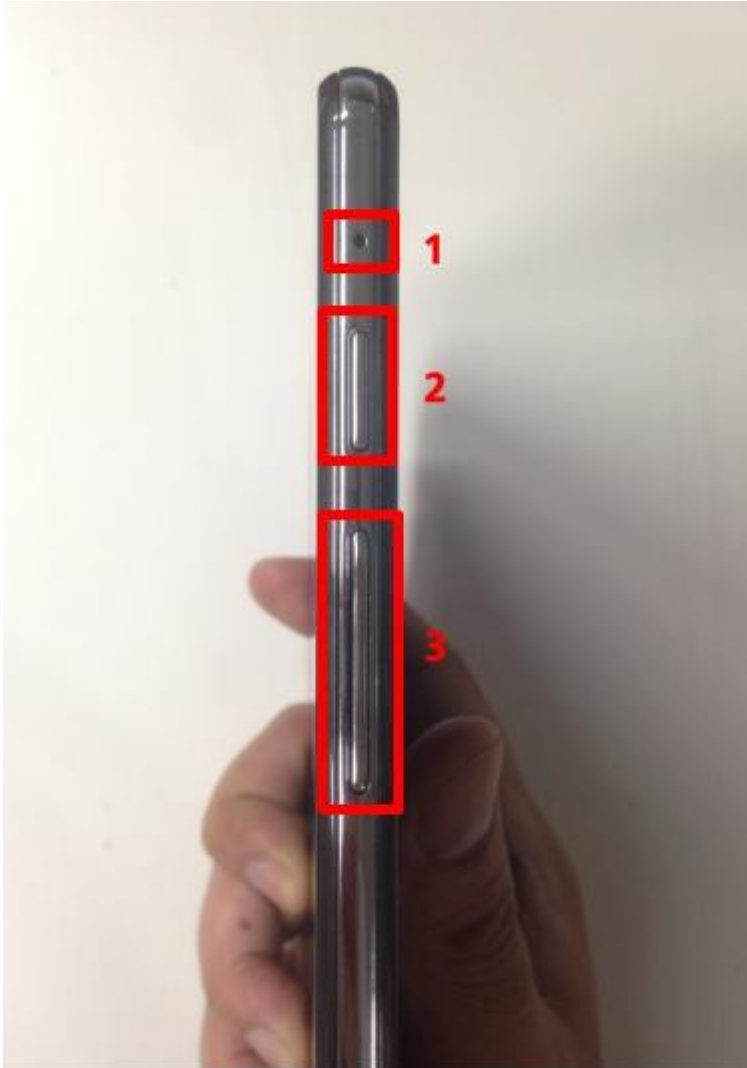

6. ตัวเครื่องด้านหลัง

- กล้องหลัง และ LED Flash



7. ช่องสำหรับเปิดฝาหลัง

- ตำแหน่งช่องเปิดฝาหลัง จะอยู่ที่มุมล่างขวาเมื่อ



8. ตำแหน่งของช่องใส่ซิมการ์ด และ Micro SD Card

- 1) ช่องใส่ Micro SD Card
- 2) ภาต SIM 2
- 3) ภาต SIM 1



9. ตำแหน่งการวางซิมการ์ด และ Micro SD Card

